

# 目 录

一、产品概述.....	- 2 -
二、产品特点.....	- 2 -
三、工作原理.....	- 3 -
四、技术指标.....	- 4 -
1. 信号发生器.....	- 4 -
2. 信号接收器.....	- 4 -
3. 整机.....	- 4 -
五、仪器结构.....	- 5 -
1. 整机构成.....	- 5 -
2. 信号发生器.....	- 5 -
3. 信号接收器.....	- 6 -
4. 信号输出线.....	- 7 -
六、注意事项.....	- 7 -
七、装箱清单.....	- 8 -
八、售后服务.....	- 8 -

## 一、产品概述

PDF-3000A 接地故障测试仪能够适用于任何电压等级的直流系统，配备了高精度的检测钳表，通过对多种信号的高效处理大大提高了检测范围与抗干扰能力；采用了优秀的算法和先进的模糊控制计算理论，将被检测绝缘支路的优势程度以数值的形式表示出来，充分体现了人工智能的优越性；对于接地点位置的断定，它们更是拥有准确的判断力，每次检测都能够指出接地点位置及方向。

仪器以系统安全为首要前提，按行业标准的最高要求，以可靠的低频信号方式进行检测，并在现场进行了大量的实际应用，对系统无任何影响。

发电厂、变电站的直流系统为控制、保护、信号和自动装置提供电源，直流系统的安全连续运行对保证发供电有着极大的重要性。由于直流系统为浮空制的不接地系统，如果发生两点接地，就可能引起上述装置误动、拒动，从而造成重大事故。因此当发生一点接地时，就应在保证直流系统正常供电的同时准确迅速地探测出接地点，排除接地故障，从而避免两点接地可能带来的危害。

本仪器用于在不断电情况下查找发电厂、变电站直流系统接地点的准确位置。各种类型的接地故障，均能迅速地查找出接地点，准确率达到 100%。

## 二、产品特点


- 使用简单：本仪器只需打开电源开关就可直接使用，无需别的按键操作。
- 安全可靠：本仪器无需停浮充电机及其它一切电源，对直流系统没有任何影响。
- 适用电压等级多：直流系统 220V、110V、48V、24V 都可以使用。
- 适用范围广：任何类型电厂、变电站、煤矿、化工厂等供电部门都可使用。
- 携带方便：信号接收器自带电池，无需外接电源，可以随身携带到任何地方查找接地点。
- 直流系统不断电查找接地点，不影响系统正常工作。
- 抗干扰能力强，克服了系统分布电容的影响。
- 智能化充电管理，减少充电时间，延长电池寿命。

### 三、工作原理


本仪器用于在不断电情况下查找发电厂、变电站直流系统接地点的准确位置。仪器在原理上引入一种全新的探测方法——波形分析法，其主要特点和优点：检测灵敏度高、排查系统分布电容能力强、不断电查找、不影响系统正常运行、抗干扰能力强、安全可靠等。波形分析法，就是利用在直流母线与地之间加入一种特定的周期性电压信号，通过卡钳式探头探测各支路电流，分析、计算电流信号基波与谐波的相位及相位差，进而判断是否存在接地故障及接地故障点。

仪器由信号发生器、信号接收器和信号采集器（卡钳）三部分组成。在查找直流系统故障时，三者须同时配合使用。

本信号发生器不采用传统的 LC 或 RC 的振荡电路，而采用全新的数字技术，因而具有信号稳定的特点。该信号发生器由单片机、A/D 转换电路、信号放大滤波电路、功率放大及隔直电路、输出反馈及保护等部分组成，其实现原理图如下：

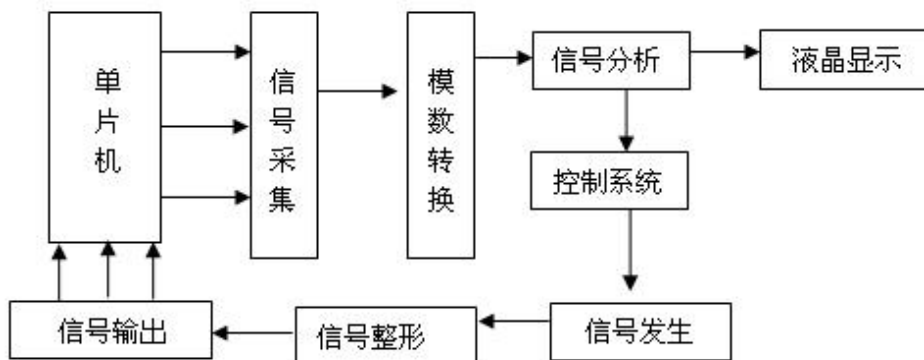

信号发生器原理图

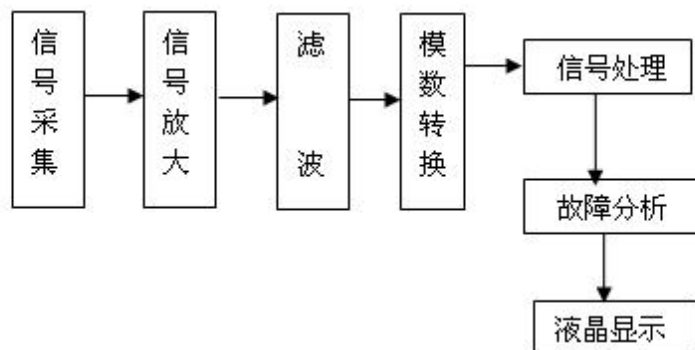

信号接收器原理图

## 四、技术指标

### 1. 信号发生器

- 1) 输出信号频率：2.5Hz
- 2) 信号空载输出电压： $\pm 20V \pm 5\%$
- 3) 信号电压幅值误差： $< 5\%$
- 4) 信号短路输出电流： $\leq 80mA$
- 5) 输出口抗冲击能力：400V 直流冲击
- 6) 电源电压：AC220V  $\pm 10\%$
- 7) 电压频率：50Hz  $\pm 5\%$
- 8) 输入保险：2A
- 9) 最大功率：3W
- 10) 体积：300mm $\times$ 270mm $\times$ 200mm

### 2. 信号接收器


- 1) 信号电流检测灵敏度：0.5mA
- 2) 信号发生器阻抗：40K $\Omega$
- 3) 最大输出电流：2.5 毫安
- 4) 接收器显示：数字 0-19
- 5) 体积：210mm $\times$ 100mm $\times$ 32mm
- 6) A 钳口尺寸： $\Phi 50mm$
- 7) B 钳口尺寸： $\Phi 7mm \times 9mm$

### 3. 整机

- 1) 检测最大接地电阻：300K $\Omega$
- 2) 接地电阻测量精度：0-4.5K $\Omega$       误差 $\leq 0.5K\Omega$   
4.5K $\Omega$ -300K $\Omega$       误差 $\leq 10\%$

## 五、仪器结构

### 1. 整机构成

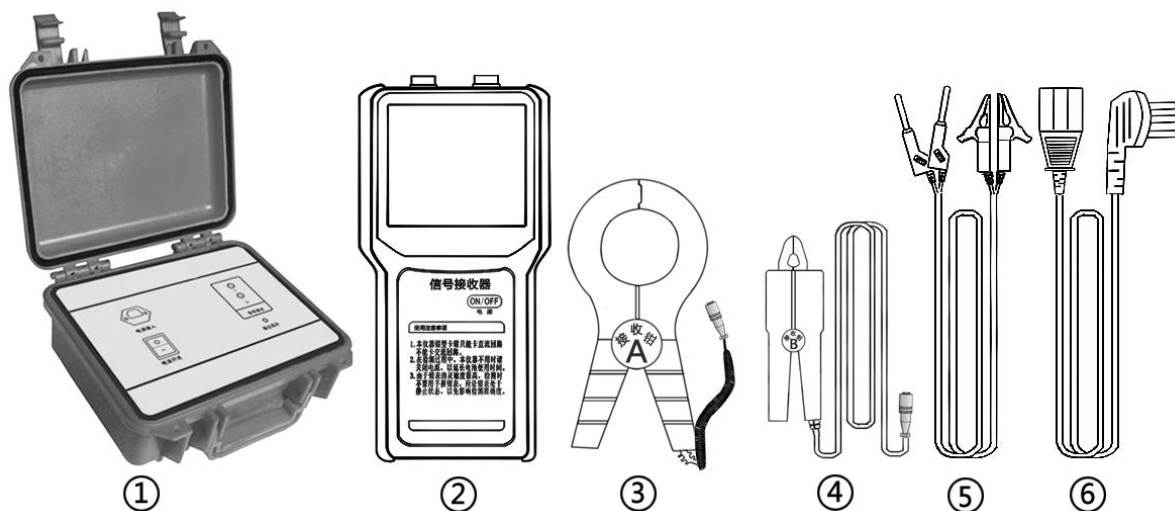

- ①信号发生器      ②信号接收器      ③A 钳（大钳）  
 ④B 钳（小钳）      ⑤信号输出线      ⑥电源线

### 2. 信号发生器

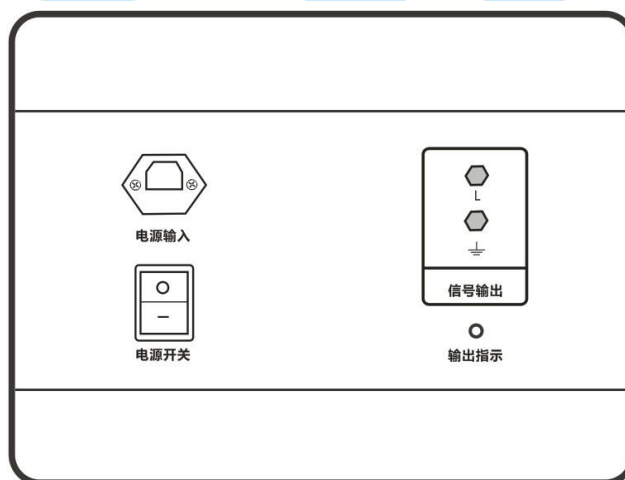


图 1 信号发生器面板图示意图

**【电源输入】：**信号发生器工作时需要外接 AC220V 电源，该电源插座下部方框内有一保险丝（2A）。

**【电源开关】：**开机时将开关标有“1”的一端按下，关机时将另一端标有“0”的一端按下。

**【输出指示】：**打开电源后信号发生器即开始输出信号，信号输出正常时，输出指示灯会闪烁，表示有正常低频电压输出。

**【信号输出】：**信号输出口。使用时插入输出引线，通过其输出信号。

信号发生器的接入：

信号输出引线插入信号发生器，红夹夹母线，黑夹接地线。确定信号发生器正确接好后，打开信号发生器电源开关。

根据直流系统接地故障的情况，将信号发生器接到靠近蓄电池输出端的母线和地线上。已检测到有接地但回路走向较远的支路，为提高检测精度，可把信号发生器接在离故障区域更近的支路始端的直流保险出口处，或回路下面的直流小母线上。检测时，应使信号发生器始终接在直流支路的电源端，而故障检测器和钳表始终在直流支路的负荷端进行检测。

### 3. 信号接收器

信号接收器面板(见图 2)

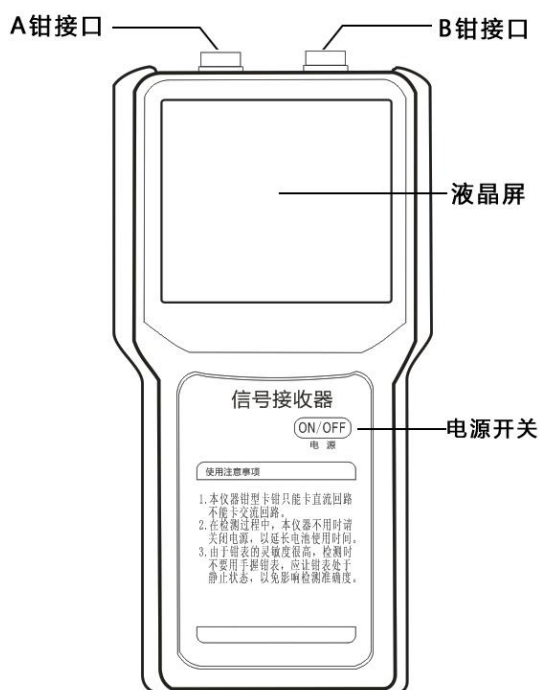


图 2 信号接收器面板图

**【A 钳接口】**: 接标记为“A”的接收钳，此钳为大钳。

**【B 钳接口】**: 接标记为“B”的接收钳，此钳为小钳。

**【液晶屏】**: 点阵式液晶显示器。

**【电源开关】**: 开机或者关机均按“ON/OFF”键。

信号接收器的使用:

用卡钳分别钳在与故障母线相联的各个主回路上，并分别看液晶显示器显示情况。绝缘值由低到高用 0-19 显示，01 表示绝缘较差，19 表示绝缘良好。当液晶显示器显示一较低的数值时，便可确定故障出现在此主回路上，然后再将卡钳分别测与故障主回路相联的各分支路，通过液晶显示器状态确定故障支路，依次类推，用同样的方法便可找到最终的故障支路。

检测出接地支路后，对具体接地故障点进行定位检测。用户在检测时，可以采取二分法



进行故障区域的检测定位。在每次检测后，故障区域均按二分取点方式进行下一次的检测定位，以便迅速地检测出具体的接地故障点；假设在 A 处检测时有接地状况，在 B 处检测时没有接地状况，就可以判断接地故障点在 A-B 之间。同时可根据馈线电缆走向和设备连接情况，对故障支路的各个馈线入口分别进行检测，找出故障支路，进一步将故障定位。

本仪器所配卡钳可用来测量母线上的电流、馈线上的电流，其灵敏度极高。由于其灵敏度高，在手拿卡钳抖动时，可能因磁通变化而造成故障检测仪显示数据不稳定。因此，测量时应尽量拿稳卡钳或钳住馈线后松开手，让它固定在测试位置，直到测量到稳定的数据为止。

#### 4. 信号输出线

红色引线接故障母线端。黑色引线接地。红色插头插入信号发生器的“L”端，黑色插入“ $\perp$ ”

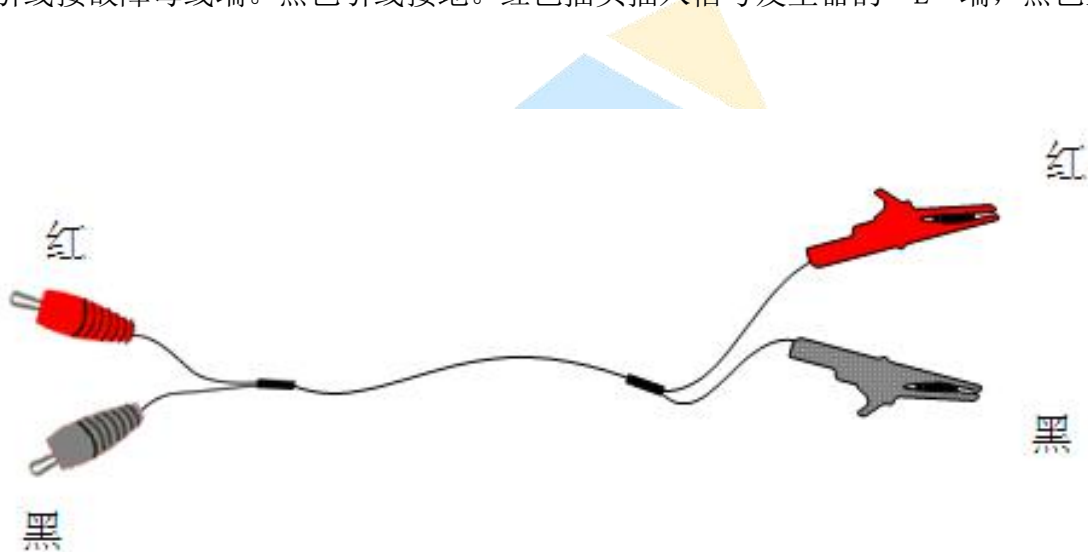


图 3 信号输出线示意图

#### 六、注意事项

- ❖ 本仪器精密仪器，在运输、使用和存放时要小心轻放，各部件要防止摔、跌等强烈震动。
- ❖ 信号源应加在故障母线和地上。
- ❖ 本仪器钳型卡钳只能卡直流回路不能卡交流回路。
- ❖ 当各个支路都无明显接地时，应注意接地点是否在供电部分，例如蓄电池、充电机等部位。
- ❖ 在检测过程中，钳表和信号接收器不用时请关闭电源，以延长电池的使用时间。
- ❖ 信号接收器电量不足时，应及时更换电池，以提高检测的准确性。
- ❖ 由于钳表的灵敏度很高，检测时不要用手握钳表，应让钳表处于静止状态，以免影响检测准确度。

## 七、装箱清单

1	信号发生器	1 台
2	信号接收器	1 台
3	A 接收钳	1 把
4	B 接收钳	1 把
5	信号输出引线	1 套
6	电源线	1 根
7	电池	5 节
8	2A 保险管	2 个
9	铝合金箱	1 个
10	防爆箱	1 个
11	使用说明书	1 份
12	检测报告	1 份
13	合格证/保修卡	1 份

## 八、售后服务

凡购买本公司产品的用户均享受以下的售后服务：

- ❖ 仪表自售出之日起一个月内，如有质量问题，我公司免费更换新表，但用户不能自行拆机。属用户使用不当（如错插电源、进水、外观机械性损伤）的情况不在此范围。
- ❖ 仪表一年内凡质量问题由我公司免费维修。
- ❖ 仪表自售出之日起超过一年时，我公司负责长期维修，适当收取材料费。
- ❖ 若仪表出现故障，应请专职维修人员或寄回本公司修理，不得自行拆开仪表，否则造成的损失我公司不负责任。